


Rekomendacijos:

- Darbo metu dėvėkite apsaugines pirštines ir darbo rūbus ilgomis rankovėmis.
- Apsaugokite gaminį nuo mechaninių pažeidimų.
- Reikalingos papildomos atramos, kai lakšto aukštis viršija 90 cm
- Iki 30 cm aukščio Forflex 1000 yra savaimė stovinti konstrukcija.

SAVAIME LAIKANTI <math>H = 30 - 90</math>


ŽINGSNIS 1

Armatūros tinklo montavimas.

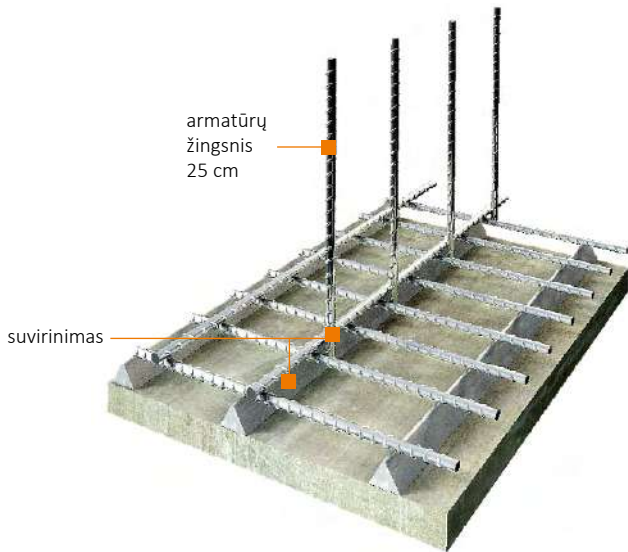


ŽINGSNIS 2

Forflex 1000 montavimas prie armatūros tinklo.

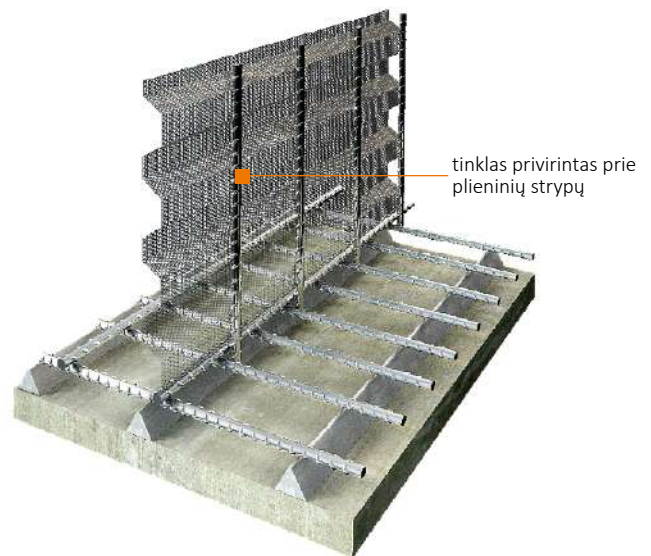


ŽINGSNIS 3

Viršutinė armatūra privirinama prie vertikaliųjų strypų. Sumontuojamas medinis tašas.

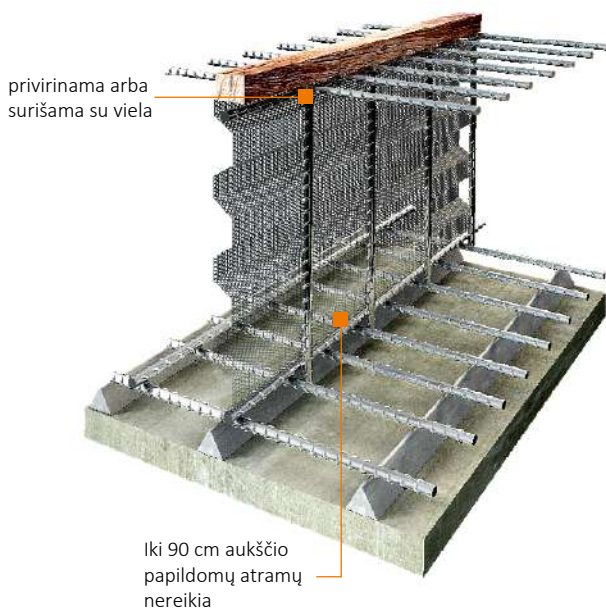

ŽINGSNIS 4

Betonavimas.

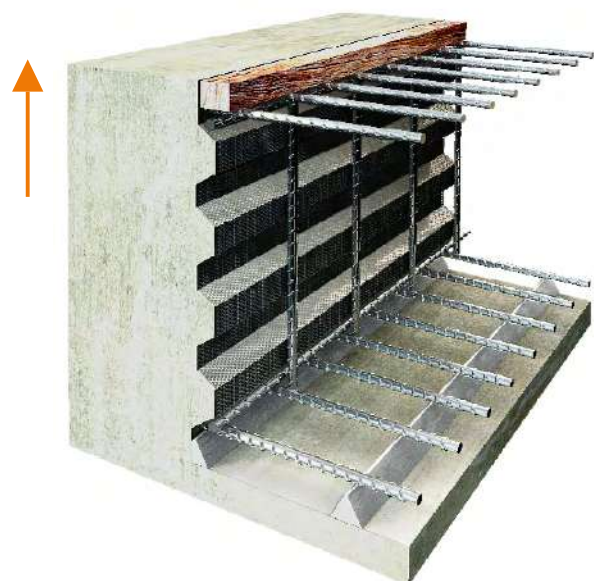


Rekomendacijos:

- Darbo metu dėvėkite apsaugines pirštines ir darbo rūbus ilgomis rankovėmis.
- Apsaugokite gaminį nuo mechaninių pažeidimų.
- Papildomos atramos reikalingos, kai lakšto aukštis viršija 90 cm.

ATRAMOS < H > 90 CM


ŽINGSNIS 1

Armatūros tinklo įrengimas.

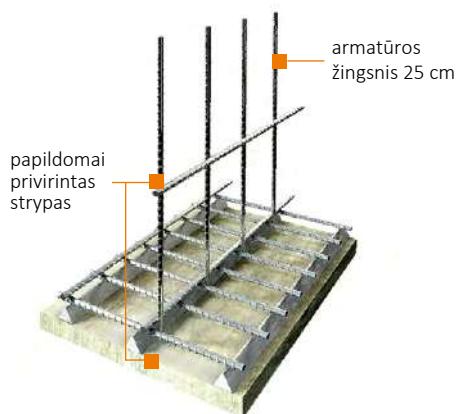


ŽINGSNIS 2

Forflex 1000 montavimas prie suvirinto armatūros tinklo.

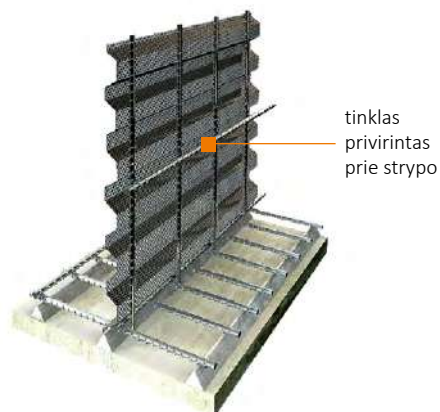


ŽINGSNIS 3

Viršutinės armatūros montavimas ir privirinimas prie vertikalųjų strypų.

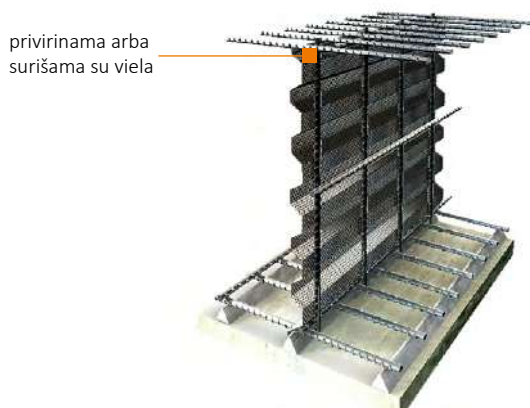

ŽINGSNIS 4

Atraminė strypų montavimas.

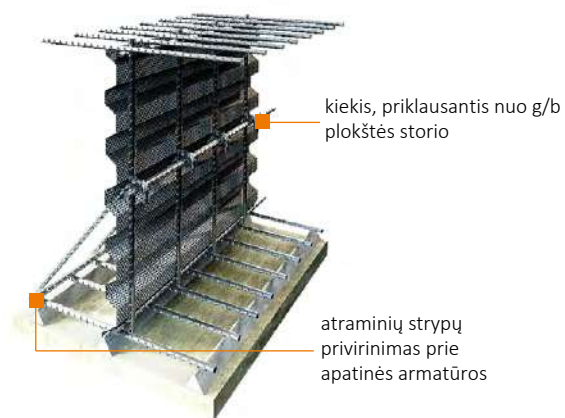

ŽINGSNIS 5

Medinio tašo montavimas.



ŽINGSNIS 6

Betonavimas.

